

## ParkétVarme:

ParkétVarme er en varmemembran der er hurtig at lægge under trægulve og laminatgulve. Du får følgende fordele:

- Hurtig at lægge
- Lav byggehøjde, kun 6 mm incl. isolerings plade
- Jævn varmefordeling der er skånsom over for træ
- Tør installation, kan anvendes straks efter installation
- Vedligeholdesfri
- 10 års garanti



For yderligere oplysninger kontakt vort kontor eller se vor hjemmeside:

### Dansk Varmekabel A/S

Lundagervej 102  
DK-8722 Hedensted  
Danmark  
Tel: +45 7675 8030  
Fax: +45 7675 8032  
[www.handyheat.net](http://www.handyheat.net)  
[info@handyheat.net](mailto:info@handyheat.net)



# HANDYHEAT®

DANSK VARMEKABEL A/S

ParkétVarme til trægulve og laminatgulve



## El-gulvvarmesystem designet til træ- og laminat gulve

Træ- og laminatgulve er blevet meget populære, men de kan i vintermånederne være kolde og ukomfortable. Med ParkétVarme kan du få et lunt gulv der altid sikrer den bedste gulvkomfort. ParkétVarme er en varmemembran, kun 0,3 mm tyk, baseret på en plastfilm med et kulstoftryk, forsejlet med en kraftig plastfolie. ParkétVarme kan installeres direkte under træ- eller laminatgulve. Direkte kontakt til gulvbelægningen giver en hurtigvirkende gulvvarme.


De enkelte elementer fremstilles i længder efter kundeønske

Eksempel på længder og effekt

EAN Nr.	Type
570752496250	PV500-2 meter 1m <sup>2</sup> , 80 Watt
570752496251	PV500-4 meter 2m <sup>2</sup> , 160 Watt
570752496252	PV500-6 meter 3m <sup>2</sup> , 240 Watt
570752496253	PV500-8 meter 4m <sup>2</sup> , 320 Watt
570752496254	PV500-10 meter 5m <sup>2</sup> , 400 Watt
570752496300	PV1000-2 meter 2m <sup>2</sup> , 160 Watt
570752496301	PV1000-4 meter 4m <sup>2</sup> , 320 Watt
570752496302	PV1000-6 meter 6m <sup>2</sup> , 480 Watt
570752496303	PV1000-8 meter 8m <sup>2</sup> , 640 Watt
570752496304	PV1000-10 meter 10m <sup>2</sup> , 800 Watt
570752496311	PV-underlag, 5 m <sup>2</sup>



Normal installation under et "flydende" trægulv

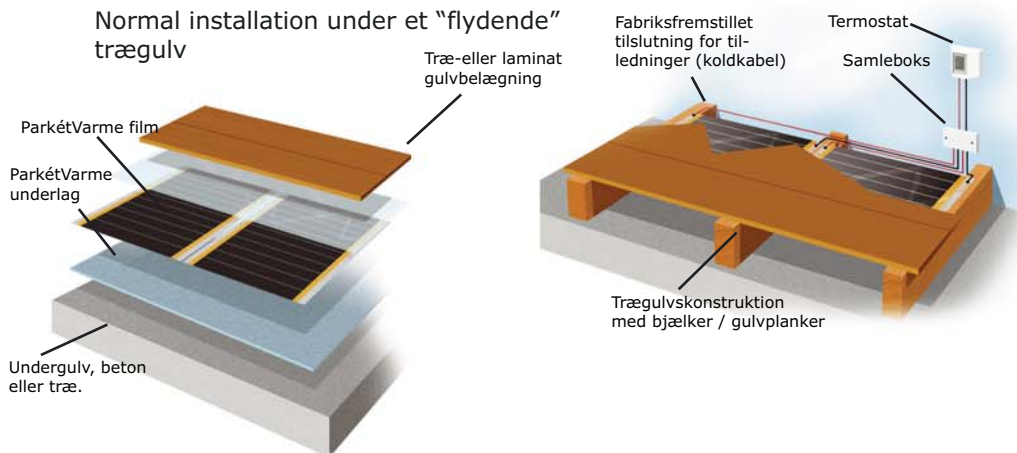

## Valg og installation af ParkétVarme film

ParkétVarme fås i to bredder, 500 mm (PV500) og 1000 mm (PV1000), begge med en effekt på 80 watt pr m<sup>2</sup>. De to bredder gør det både hurtigt og nemt at lægge gulvvarmen.

Den lette vej til et lunt gulv:

Udlæg Parkétunderlag på det eksisterende beton- eller trægulv. Hvis der ingen isolering er i gulvet, anbefales to lag.

Bredde 500 eller 1000 mm



Læg Parkétvarme filmen over på Parkétunderlag. Skær en rille langs væggen og læg tilslutningskablerne så gulvet får en plan overflade.

Tilslutningerne (koldkablerne) føres frem til samleboksen. Termostaten monteres og forbindes til samleboksen og forsyningsspænding.

Til slut lægges det nye træ eller laminatgulv

